



Systeme CORT

Manuel d'utilisateur





Détails de la boîte à récompenses

Une fois que le couvercle est ouvert sur la boîte à récompense, les éléments suivants peuvent être vus comme indiqués sur l'image 1. Il y a un couvercle intérieur et un compartiment à récompense. Il y a deux éléments dans le couvercle intérieur.

1. **Interrupteur marche/arrêt** – Cet interrupteur alimente l'électro-aimant qui permet de maintenir la barrière de récompense fermée, le récepteur/relais communicant avec la télécommande.
2. **Port de chargement** – C'est là que le chargeur 12 V fourni est connecté pour recharger le boîtier de récompense.

La zone de récompense est l'endroit où est stocké le jouet ou la friandise utilisée afin de récompenser le chien pour la performance souhaitée par rapport à l'odeur enseignée.

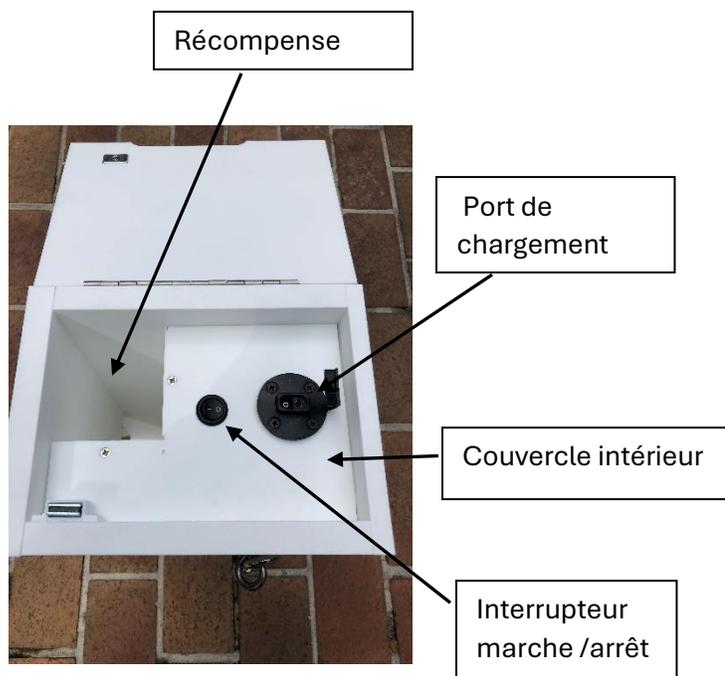


Image. 1

rétenion des odeurs est accessible dans la partie inférieure de la boîte (Image 2). Derrière cet espace se trouve l'espace d'aide à l'entraînement servant à séparer la zone de rétenion des odeurs de la chambre d'entraînement. La porte peut être ouverte et fermée afin de faciliter l'insertion et le retrait du matériel d'entraînement

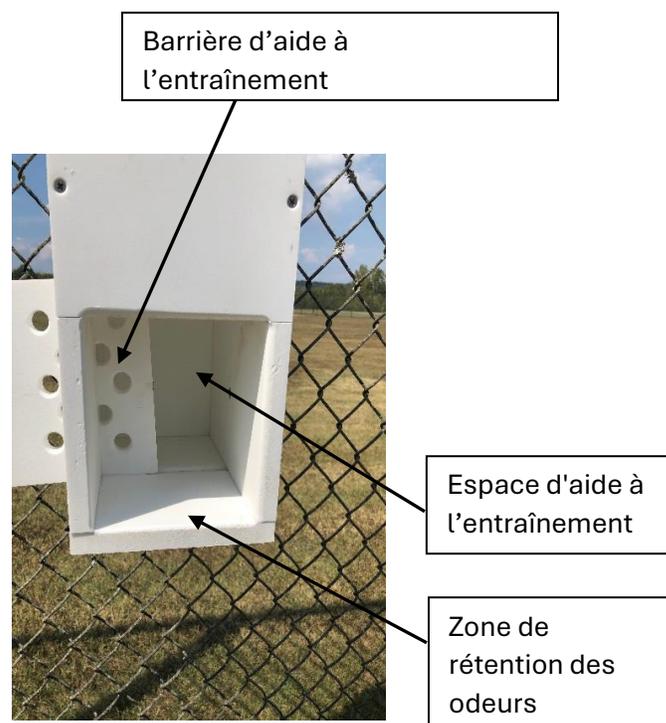


Image. 2

Depuis l'avant de la boîte à récompenses, la zone de



Détails de la boîte à leurres

Une fois que le couvercle de la boîte à leurres est ouvert, les éléments suivants peuvent être observés comme sur l'image numéro trois. Une grande zone ouverte pouvant être utilisée pour stocker des objets distrayants pendant le dressage à la détection.

Il est recommandé d'utiliser cette zone pour stocker des jouets ou des friandises non contaminés utilisés pour récompenser les chiens qui travaillent avec le système CORT.

**** ATTENTION ** Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires afin de vous assurer que les pièces placées dans la boîte à leurres ne rentrent pas en contact avec le matériel d'aide à l'entraînement.**



Image. 3

La zone de rétention des odeurs est accessible depuis l'avant de la boîte à leurres, dans la partie inférieure de la boîte. Derrière cet espace se trouve la barrière d'entraînement servant à séparer la zone de rétention des odeurs de la chambre d'entraînement. La porte peut être ouverte et fermée afin de faciliter l'insertion et le retrait du matériel d'entraînement.

Dans le cas de la boîte à leurres, la chambre d'entraînement est utilisée afin de distraire davantage.

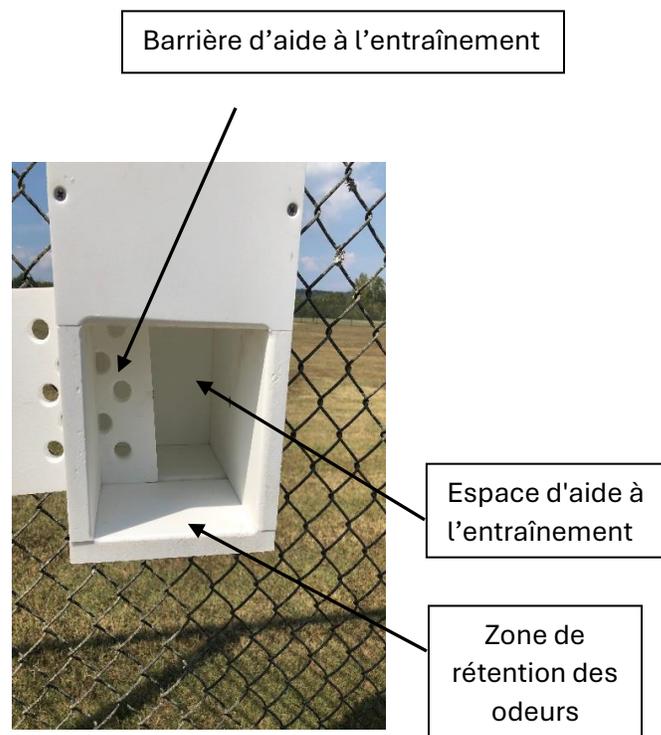


Image. 4



Comment commencer ?

Lors de la réception de votre commande, déballez vos articles et vérifiez qu'ils ne soient pas endommagés. Si l'un de vos articles se trouve être endommagé, contactez directement Sniff Industries ainsi que l'entreprise de livraison. La transgression de cette consigne pourrait entraîner la non-prise en compte de vos dommages par Sniff Industries.

Vous trouverez, emballés dans des boîtes, deux boutons-pression à double extrémité pour chaque boîte de récompense et/ou de leurre que vous avez achetée.

*** Votre télécommande est prête à l'utilisation. Une lumière LED rouge devrait apparaître lors de la pression d'un bouton

Votre boîte à récompense devrait arriver partiellement chargée. Pour une utilisation idéale, assurez-vous que la boîte à récompense soit totalement chargée en la connectant au chargeur de piles inclus pendant au moins deux heures. Lors du chargement de votre boîte à récompense, assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt (Image numéro 1) soit sur la position « **arrêt** ». L'indicateur LED vert du chargeur de batterie devrait être allumé avant d'enlever la boîte de son chargeur.

Avertissement : L'utilisation d'un chargeur autre que celui fourni annule toute garantie.



Fonctionnement

Avant de commencer votre session d'entraînement, allumez-la ou les boîtes à récompenses à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt en dessous du couvercle (Voir image 1). Fermez la porte de la zone de récompense en la poussant vers le haut dans la zone de rétention des odeurs jusqu'à ce que l'électro-aimant la saisisse.

Lors du chargement de votre matériel d'aide à l'entraînement, prenez soin de ne pas contaminer la boîte en plaçant les aides à l'entraînement dans un récipient secondaire, tel qu'un sac en plastique ou un bocal en verre ouvrable. Etant donné que la boîte à récompense est fabriquée à base de polyéthylène à haute densité, une matière peu poreuse, il est possible de contaminer la boîte de matériels à partir d'un contact direct causé par le matériel d'entraînement. Une manipulation hygiénique/propre ainsi que le stockage des aides à l'entraînement sont recommandés dans n'importe quelle discipline comme : la détection de drogues, d'explosifs, de cadavres etc.

Les boîtes peuvent être placées en position verticale sur n'importe quelle surface plane ou accrochées à une clôture ou à une structure similaire à l'aide des bouton-pression fournis.

Placez l'aide à l'entraînement dans la boîte à récompenses et les brouilleurs, si vous le souhaitez, dans les boîtes à leurres. Assurez-vous que les barrières d'aides à l'entraînement soient complètement fermées. Ces dernières sont conçues pour s'ouvrir avec une force d'un peu plus de 4 kilos.

Lorsque le boîtier de récompense est allumé et que la barrière de la zone de récompense est fermée, ouvrez le couvercle et placez votre récompense dans la zone. Appuyez sur le bouton correspondant sur la télécommande et assurez-vous que la récompense tombe facilement dans la zone de rétention des odeurs.

Une fois que la boîte à récompense est prête pour l'entraînement, elle peut être utilisée autant de fois que nécessaire pendant plus de 9 heures lorsque cette dernière est complètement chargée. Après chaque distribution de récompense, l'accès à la chambre de récompense devra être fermée à la main et une récompense devra être placée dans la zone pour une prochaine séance d'entraînement.

A la fin de chaque séance d'entraînement, veillez à ce que l'interrupteur Marche/Arrêt de la boîte de récompense soit sur la position « Arrêt ». Pour de meilleurs résultats, assurez-vous, après chaque séance d'entraînement, de recharger votre boîte à récompense en utilisant le chargeur 12V inclus.



Image. 6

Accès à la zone de récompense



Entretien

La boîte à récompense, la chambre d'entraînement et la zone de rétention des odeurs peuvent être rincées à l'eau. Veillez à ne pas mouiller le compartiment électronique.

N'immergez pas le boîtier de récompense dans l'eau ou dans tout autre liquide. Si vous rincez la boîte à l'eau, veillez à ce qu'elle reste en position verticale afin d'éviter que l'eau ne pénètre dans le compartiment électronique. Nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer les boîtes.

Ne laissez pas le couvercle de la boîte à récompense ouvert à l'extérieur pendant une trop longue période lors d'intempéries. Les boîtes peuvent être laissées à l'extérieur à tout moment, avec les couvercles fermés.

Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que les boîtes à récompenses soient complètement chargées pour un fonctionnement optimal et durable.

La pile du boîtier de récompense dure généralement entre 3 à 5 ans. Des piles de rechange sont disponibles chez Sniff Industries. Pour un fonctionnement et un ajustement correct, n'utilisez que la pile fournie par Sniff Industries.

Résolution des problèmes

Si la télécommande n'actionne pas la porte de la chambre de récompense :

- Assurez-vous que la télécommande se trouve à moins de 300 pieds = 91 mètres environ du boîtier de récompense
- Veillez à ce que le boîtier de récompense soit complètement chargé.
- Remplacez la pile de la télécommande.

Garantie

Les matériaux et la construction de la CORT Reward Box sont garantis un an, à l'exception des boutons-pression, de la batterie, du chargeur de batterie et de l'émetteur à distance.

Les boutons-pression, la batterie, le chargeur de batterie et l'émetteur à distance bénéficient d'une garantie de 90 jours. La perte n'est pas couverte par la garantie.

La garantie ne s'applique pas aux pièces endommagées à la suite d'une mauvaise utilisation, d'un dégât des eaux, d'un dégât dû à la chaleur ou d'un décollement des trous de vis. Les frais d'expédition sont à la charge de l'acheteur