

Notice de montage

Niche CPR Pro réf. 930047

dimensions 120 x 75 x 75 cm


PHASES DE MONTAGE

1 - Enboiter les 4 pieds dans les angles du chassis (vue A). Veiller que les pattes de guidage du chassis soient orientées vers le haut (vue B).

2 - Enboiter les 4 côtés, puis introduire les vis, écrou à papillon à l'extérieur et serrer.

3 - Poser le plancher dans la niche, face rugueuse vers le haut.

4 - Enboiter le toit.

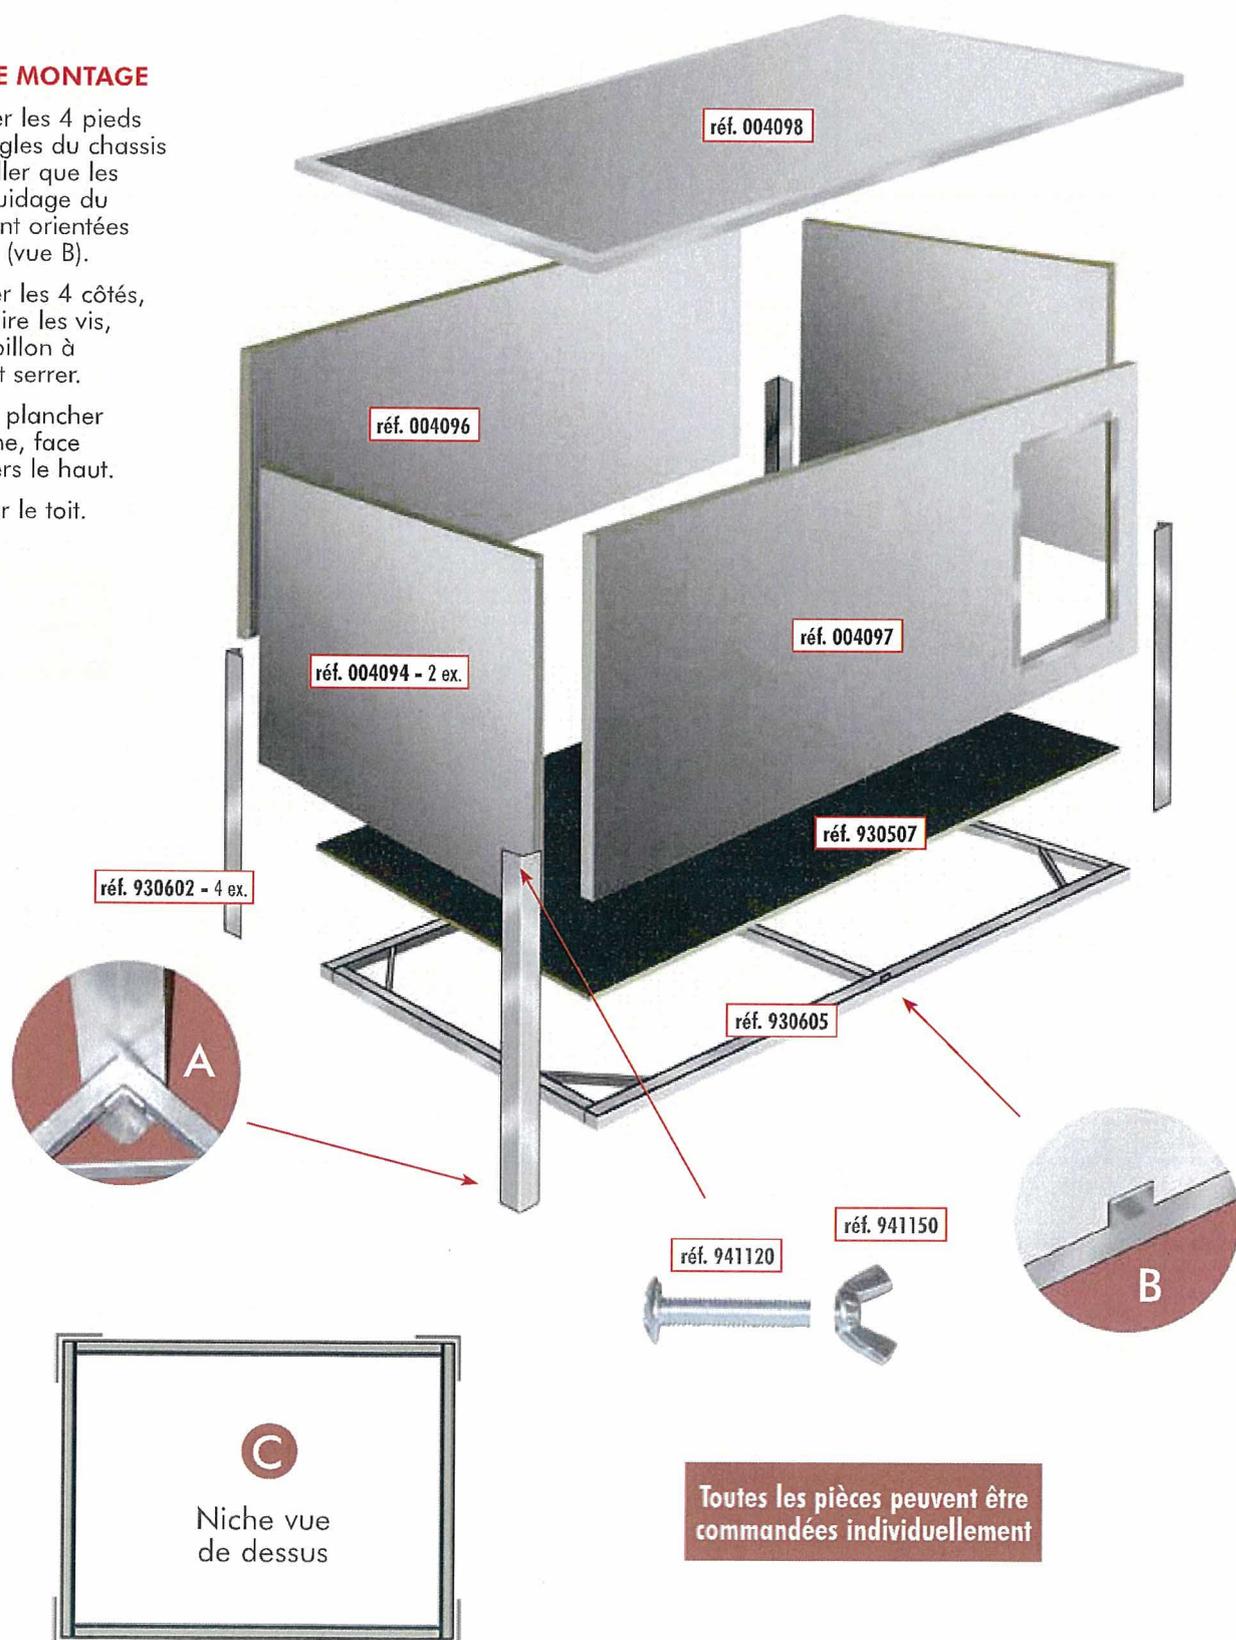

Notice de montage

Niche CPR Pro réf. 930048

dimensions 160 x 75 x 75 cm

Toutes les pièces
peuvent être
commandées
individuellement

PHASES DE MONTAGE


1 - Emboîter les 4 pieds dans les angles du chassis (vue A). Veiller que les pattes de guidage du chassis soient orientées vers le haut (vue B).

2 - Emboîter les 4 côtés, puis introduire les vis, écrou à papillon à l'extérieur et serrer.

3 - Poser le plancher dans la niche, face rugueuse vers le haut.

4 - Fixer les rails (vue D) ainsi que la cloison (vue E).

5 - Emboîter le toit.

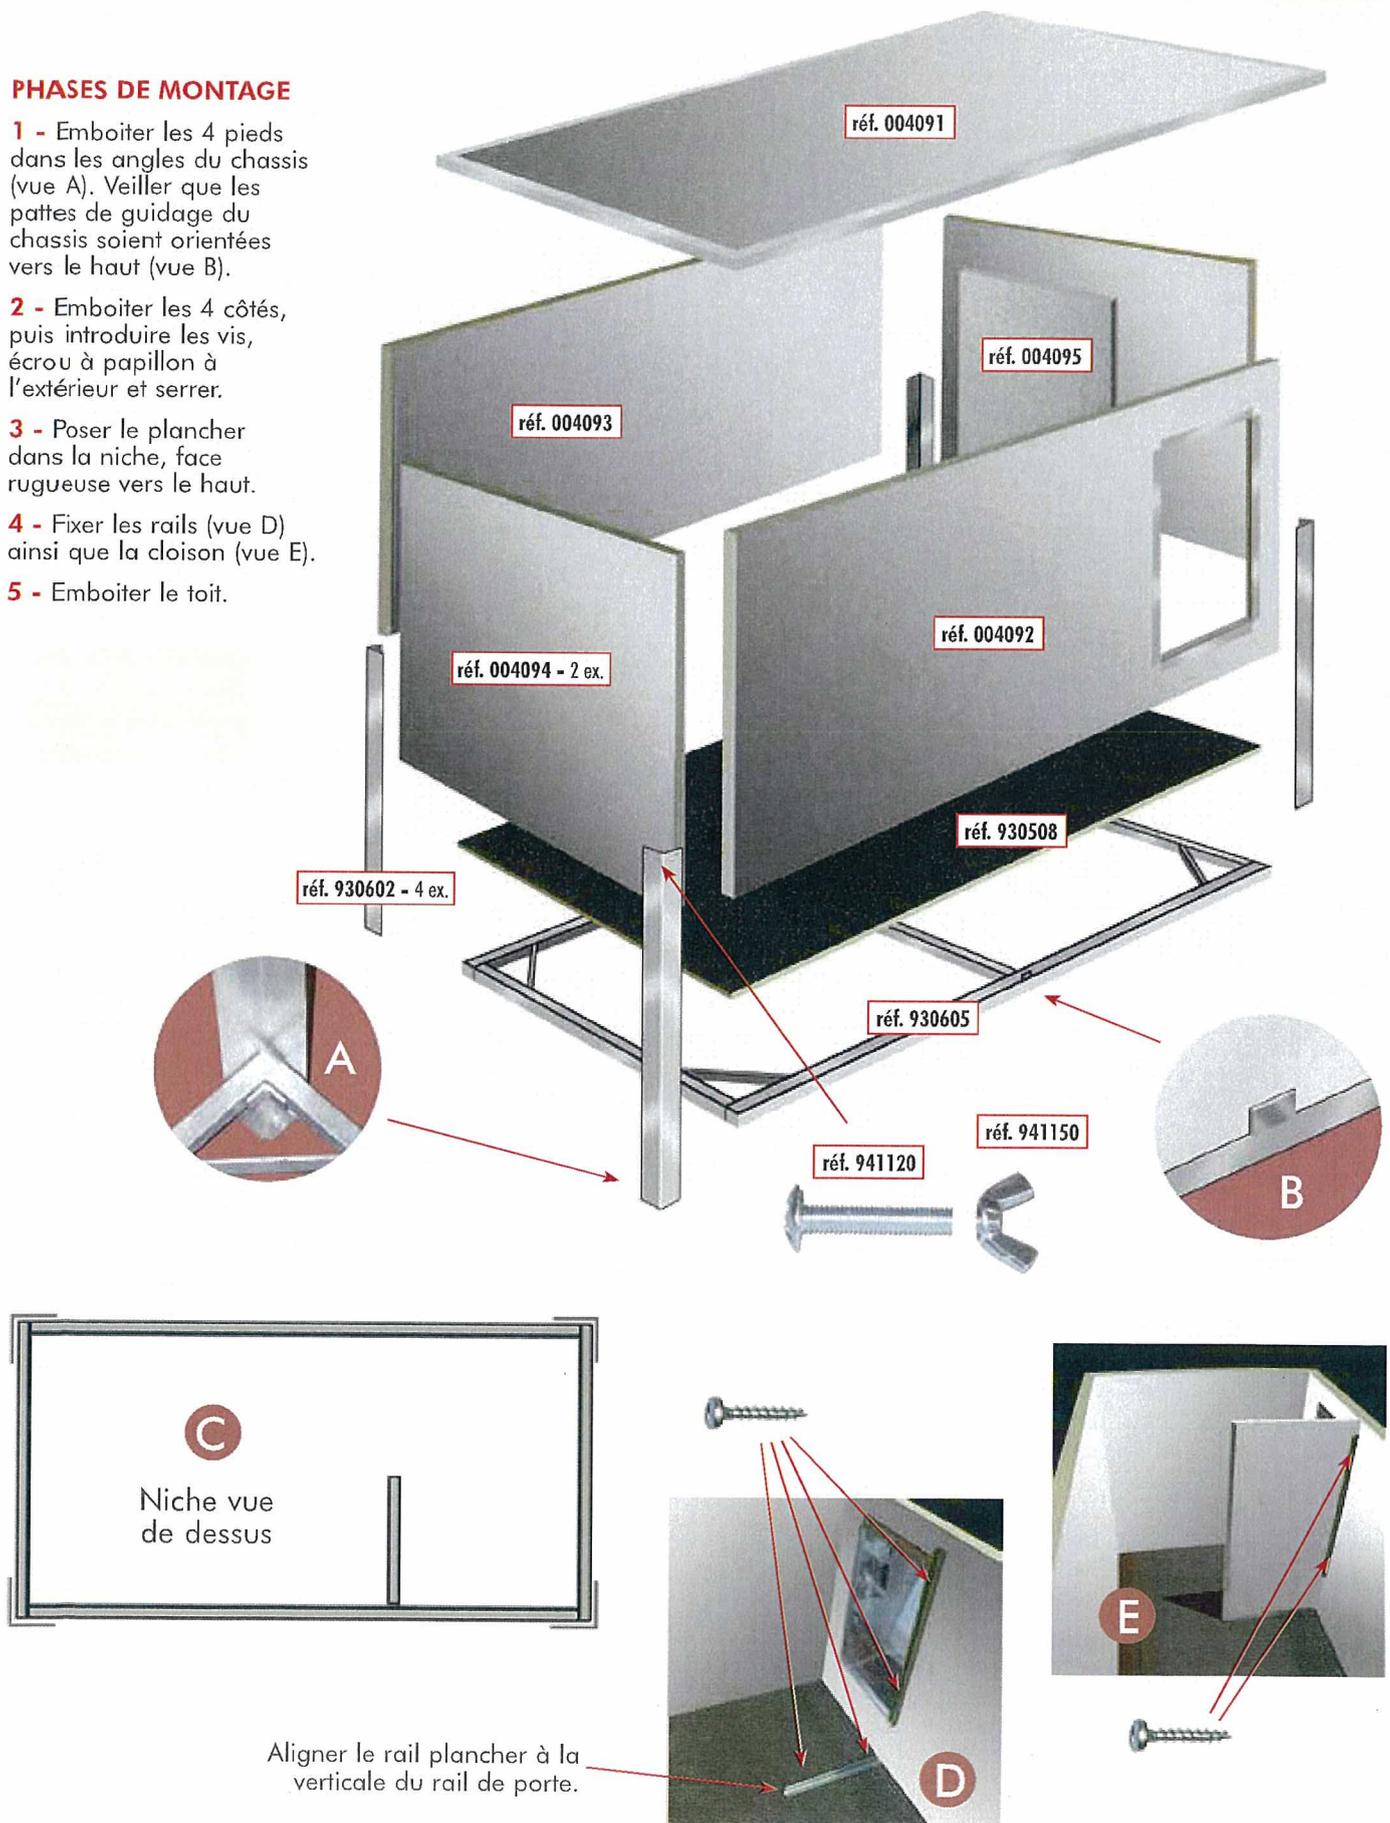

C
Niche vue
de dessus

Aligner le rail plancher à la
verticale du rail de porte.